

**GT-B3310**

# Gebruiksaanwijzing



**SAMSUNG**

# Over deze gebruiks- aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg "Uw mobiele telefoon", "De telefoon installeren en gereedmaken" en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

## Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

---

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



WARNING

**Waarschuwing:** situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



CAUTION

**Let op:** situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



**Opmerking:** opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



**Raadpleeg:** pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► pag. 12 (betekent "zie pagina 12")

- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht** (hiermee wordt aangegeven dat u op **Berichten** moet drukken, gevolgd door **Nieuw bericht**)
- [ ] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [  ] (de toets voor aan/uit of menu sluiten)
- < > **Punthaken:** functietoetsen die verschillende functies uitvoeren in verschillende schermen, bijvoorbeeld: <OK> (de functietoets **OK**)

## Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015648.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

# CE0168

# Inhoud

## **Informatie over veiligheid en gebruik ..... 1**

Veiligheidswaarschuwingen .....	1
Veiligheidsinformatie .....	4
Belangrijke gebruiksinformatie .....	6

## **Uw mobiele telefoon ..... 12**

Uitpakken .....	12
Onderdelen van de telefoon .....	13
Toetsenbord .....	14
AZERTY-toetsenbord .....	16
Display .....	17
Symbolen .....	18

## **De telefoon installeren en gereedmaken ..... 19**

De SIM-kaart en de batterij plaatsen .....	19
De batterij opladen .....	21
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) .....	22

**Basisfuncties gebruiken .....24**

De telefoon in- en uitschakelen .....	24
Menu's openen .....	25
Snelkoppelingsmenu's op de sneltoetswerkbalk gebruiken .....	25
Berichtensnelkoppelingen in de Snelle toegang-modus gebruiken .....	26
De instellingen van de telefoon wijzigen .....	26
De basisbelfuncties gebruiken .....	28
Berichten verzenden en bekijken .....	29
Contactpersonen toevoegen en zoeken .....	32
De camerafuncties gebruiken .....	32
Naar muziek luisteren .....	33
Surfen op internet .....	35

**Geavanceerde functies gebruiken .....36**

Geavanceerde belfuncties gebruiken .....	36
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken ....	39

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken .....	40
Geavanceerde camerafuncties gebruiken .....	42
Geavanceerde muziektfuncties gebruiken .....	44

**Hulpprogramma's en toepassingen  
gebruiken .....47**

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken .....	47
Een SOS-bericht activeren en verzenden .....	48
De functie Mobiel opsporen inschakelen .....	49
Nepoproepen maken .....	50
Spraakmemo's opnemen en afspelen .....	51
Foto's en video's op het web bekijken .....	51
Java-games en -toepassingen gebruiken .....	52
Wereldklokken maken en bekijken .....	53
Alarmen instellen en gebruiken .....	54
De calculator gebruiken .....	55
Munt- en maateenheden .....	55

Een afteltimer instellen .....	55
De stopwatch gebruiken .....	55
Een nieuwe taak maken .....	55
Een notitie maken .....	55
Uw agenda beheren .....	56

<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>a</b>
---------------------------------	----------

<b>Index .....</b>	<b>d</b>
--------------------	----------

# Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.



## Veiligheidswaarschuwingen

---

### Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

### Bescherm uw gehoor



Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik het minimale volume waarmee u het gesprek of de muziek kunt horen.

## Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou onvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel onvouwen.

## Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.

- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

## Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, zet u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

# WARNING



## Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

## Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Houd de telefoon tijdens gebruik ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

## Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Servicecenter. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.

# WARNING



CAUTION

## Veiligheidsinformatie

### Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

### Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

### Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

### Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

### Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

## Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

## Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstopen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.

- Als uw telefoon een cameraflitser of -lamp heeft, gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

## Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.



## Belangrijke gebruiksinformatie

### Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

### Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

### Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.

- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

## Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

## Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

## Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,659 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

## Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

## Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

## Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig

materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN

BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."



Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

# Uw mobiele telefoon

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen, het display en de pictogrammen.

## Uitpakken

---

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:


- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing




- Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- Gebruik de meegeleverde accessoires. Deze zijn speciaal voor uw telefoon ontwikkeld en bieden de beste prestaties.

## Onderdelen van de telefoon

De voorkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:

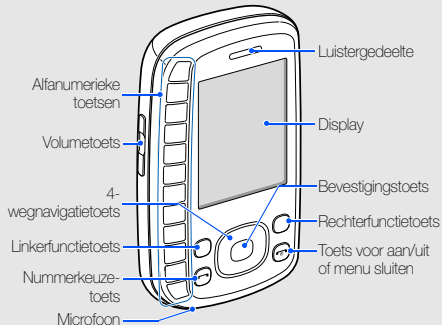


De binnenkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:

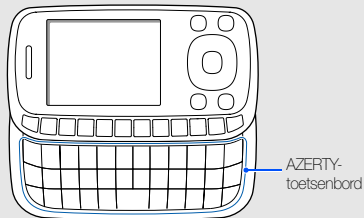




De lay-out van het AZERTY-toetsenbord is afhankelijk van uw regio.

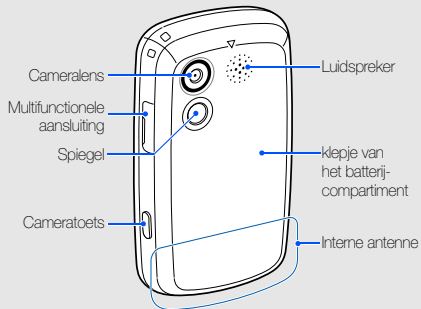


De achterkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:







U kunt de toetsen aan de buitenzijde vergrendelen om te voorkomen dat u deze per ongeluk indrukt. U kunt de toetsen ver- en ontgrendelen door [\*] ingedrukt te houden.

## Toetsenbord

Toets	Functie
 Functietoetsen	De bewerkingen uitvoeren die onder aan het beeldscherm worden weergegeven
 4-wegnavigatie	In de standby-stand: programmeerbare menu's openen (de vooraf gedefinieerde menu's kunnen per serviceprovider verschillen) of door de snelkoppelingen bladeren; in de menustand: door de menuopties bladeren
 Bevestigen	In de standby-stand: de webbrowser starten of de menustand openen (afhankelijk van uw serviceprovider of regio); in de standby-stand: een menu selecteren met de sneltoetswerkbalk; in de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of uw invoer bevestigen

Toets	Functie
 Nummerkeuze	Bellen of een oproep beantwoorden; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen
 Aan/uit of menu sluiten	De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand
 ...  Alfnumeriek	Cijfers, letters en speciale tekens ingeven; in de standby-stand: [1] ingedrukt houden voor toegang tot uw voicemailen en [0] ingedrukt houden om een internationale toegangscode in te voeren




Toets	Functie
  Speciale functie	Speciale tekens ingeven of speciale functies uitvoeren; in de standby-stand: [#] ingedrukt houden voor het profiel stil; in de standby-stand: [*] ingedrukt houden om een pauze tussen nummers in te voeren; in de standby-stand: [*] ingedrukt houden om de toetsen te ontgrendelen
 Volume	Het volume van de telefoon aanpassen; een beltoon voor inkomende oproepen dempen of oproepen weigeren (ingedrukt houden)
 Camera	In de standby-stand: de camera inschakelen (ingedrukt houden); in de camerastand: een foto of video maken




## AZERTY-toetsenbord



De lay-out van het AZERTY-toetsenbord is afhankelijk van uw regio.

Toets	Functie
 Functietoetsen	De bewerkingen uitvoeren die onder aan het beeldscherm worden weergegeven
 Berichten/Shift	In de standby-stand: het scherm voor een nieuw bericht openen; naar het Postvak IN gaan (ingedrukt houden); wisselen tussen hoofdletters en kleine letters in een tekst invoerveld
 Alt	Tekens op de bovenste helft van de toetsen in een tekst invoerveld gebruiken

Toets	Functie
 Letters/ symbolen	Letters en speciale tekens ingeven
 Spatie	Een spatie invoegen in een tekst invoerveld
 4-wegnavigatie	In de standby-stand: programmeerbare menu's openen (de vooraf gedefinieerde menu's kunnen per serviceprovider verschillen) of door de snelkoppelingen bladeren; in de menustand: door de menuopties bladeren

Toets		Functie
	Wissen	Tekens verwijderen
	Enter	Een nieuwe regel beginnen in een tekst invoerveld
	Bevestigen	In de standby-stand: de webbrowser starten of de menustand openen (afhankelijk van uw serviceprovider of regio); in de standby-stand: een menu selecteren met de sneltoetswerkbalk; in de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of uw invoer bevestigen

## Display

Het display van de telefoon bestaat uit drie gedeelten:



# Symbolen

Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.

Symbol	Betekenis
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	Gegevensoverdracht via een GPRS-netwerk
	EDGE-netwerkverbinding
	Gegevensoverdracht via een EDGE-netwerk
	Gesprek aan de gang
	Functie voor SOS-berichten actief
	Verbinden met een beveiligde webpagina
	Surfen op internet
	Doorschakelen van oproepen actief
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Bluetooth ingeschakeld

Symbool	Betekenis
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	Afspelen van muziek is gestopt
	FM-radio aan
	FM-radio buiten werking gesteld
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw tekst- of multimediasbericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingeschakeld
	Profiel Normaal geactiveerd
	Profiel Stil geactiveerd
	Batterijlading
	Huidige tijd



# De telefoon installeren en gereedmaken


Zet allereerst de mobiele telefoon in elkaar en stel deze in.


## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten.


De SIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.

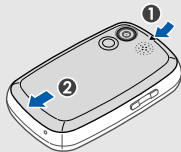


Houd [  ] ingedrukt om de telefoon uit te zetten als de telefoon aan is.

## 2. Plaats de SIM-kaart.

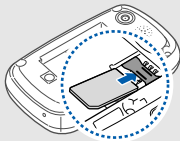

- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als u de SIM-kaart niet plaatst, kunt u sommige menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

## 3. Plaats de batterij.

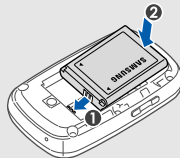

4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.



## De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting en steek het kleine uiteinde van de reisadapter in deze aansluiting.



Met het driehoekje naar boven



CAUTION

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

2. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter aan op een stopcontact.
3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het symbool  beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact.
4. Haal de reisadapter los van de telefoon.
5. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.



### Een bijna lege batterij

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

## Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, kunt u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 8 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).




Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen in de telefoon.


1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
2. Ontgrendel het klepje voor de geheugenkaart.




3. Til het klepje van de geheugenkaart op en plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven.

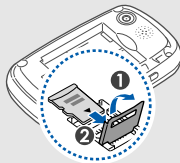

4. Sluit het klepje voor de geheugenkaart.

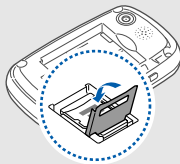


5. Vergrendel het klepje voor de geheugenkaart.

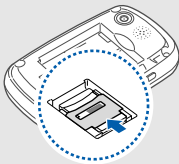

6. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, verwijdert u het klepje van het batterijcompartiment, ontgrendelt u het klepje van de geheugenkaart, tilt u het op en verwijdert u de geheugenkaart.

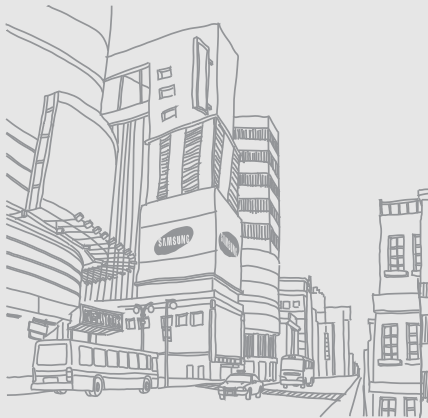

# Basisfuncties gebruiken

Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen en leer basishandelingen uitvoeren.

## De telefoon in- en uitschakelen

---

De telefoon inschakelen:

1. Houd [] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en druk op <OK> (indien nodig).
3. Wanneer de installatiewizard verschijnt, volgt u de opties op het scherm om de telefoon naar wens aan te passen.

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

## Overschakelen naar het vliegtuigprofiel

Door over te schakelen naar het profiel vliegtuig (offline) kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Als u het profiel vliegtuig (offline) wilt activeren, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig (offline)**.



Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.

## Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:

1. Druk in de standby-stand op <Menu> om naar de menustand te gaan.



Afhankelijk van uw regio of serviceprovider kan het zijn dat u op de bevestigingstoets moet drukken om de menustand te openen.

2. Gebruik de navigatietoets om naar een menu of optie te gaan.
3. Druk op <Kies>, <OK> of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op <Terug> om een niveau omhoog te gaan; druk op [☎] om terug te gaan naar de standbystand.

## Snelkoppelingsmenu's op de sneltoetswerkbalk gebruiken

Leer de items op de werkbalk gebruiken.

Als u een item op de sneltoetswerkbalk wilt gebruiken, bladert u in de standby-stand naar links of rechts naar het gewenste menu-item en drukt u op de bevestigingstoets.

Items in de sneltoetswerkbalk bewerken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Sneltoetswerkbalk**.
2. Druk op <Opties> → **Wijzigen**.
3. Selecteer uw favoriete menu's.
4. Druk op <Opties> → **Openen** om submenu's te selecteren (indien nodig).
5. Druk op <Opslaan>, of druk op <Opties> → **Opslaan**.



Om de sneltoetswerkbalk uit te schakelen, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Startscherm** → **Sneltoetswerkbalk** → **Uit**.

## Berichtensnelkoppelingen in de Snelle toegang-modus gebruiken

Leer bepaalde berichtensnelkoppelingen in de Snelle toegang-modus gebruiken wanneer u de telefoon openschuift.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Snelle toegang** → **Aan** (indien nodig).
2. Druk op [  ] om terug te keren naar de stand-bystand.
3. Schuif de telefoon open.
4. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
5. Blader naar links of rechts voor de volgende menu's:



Menu	Beschrijving
Nieuw bericht	Een nieuw SMS- of MMS-bericht maken
Communities	Foto's en video's op het web bekijken via diverse websites
Gesprekken	Verzonden en ontvangen berichten bekijken

Menu	Beschrijving
Fring messenger	Met vrienden chatten

## De instellingen van de telefoon wijzigen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

### Het volume van de toetstonen aanpassen

Druk in de stand-bystand op [  /  ] om het toetstoonvolume aan te passen.

### Overschakelen van en naar het stille profiel

Houd in de standby-stand [  ] ingedrukt om de geluiden van de telefoon uit te schakelen of in te schakelen.

### Een telefoonprofiel instellen

De beltoon van het huidige profiel wijzigen:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.



2. Blader naar het gebruikte geluidsprofiel.



Als u het stille profiel of het vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

3. Druk op <Opties> → **Wijzigen** → **Beltoon spraakoproep**.
4. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
5. Druk op <Opslaan>.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

Een telefoonprofiel maken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuw**.
3. Geef een naam voor het profiel in en druk op <Opslaan>.
4. Pas de geluidsinstellingen naar wens aan.
5. Druk op <Opslaan> wanneer u klaar bent.

## Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Startscherm**.
2. Blader naar links of rechts naar **Afbeeldingen**.
3. Selecteer **Achtergrond**.
4. Selecteer een afbeeldingscategorie → een afbeelding.
5. Druk op <Kies> → <Opslaan>.

## Een thema voor het display selecteren

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Mijn thema**.
2. Blader naar een thema en druk op <Opslaan>.

## Sneltoetsen voor menu's instellen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
3. Selecteer het menu dat u aan de sneltoets wilt toewijzen.



Als de sneltoetswerkbalk is ingeschakeld, werken de navigatietoetsen (links/rechts) niet als sneltoetsen.

## De telefoon blokkeren

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering** → **Aan**.
2. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <OK>.
3. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <OK>.



- De eerste keer dat u een menu wilt openen waarvoor een wachtwoord geldt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

## De basisbelfuncties gebruiken

Leer te bellen, oproepen aan te nemen en de basisbelfuncties te gebruiken.

### Bellen



1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.

2. Druk op [] om het nummer te bellen.
3. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

### Een oproep aannemen

1. Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

### Het volume aanpassen

Druk op [/] om tijdens een gesprek het volume te regelen.

### De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Druk tijdens een gesprek op de bevestigingstoets → <Ja> om de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Druk nogmaals op de bevestigingstoets om de luidspreker weer uit te zetten.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Zet in dat geval voor betere geluidsprestaties de luidspreker uit.

## Een gesprek opnemen



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Druk tijdens een gesprek op **<Opties>** → **Menu** → **Extra's** → **Spraakrecorder**.
2. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
3. Druk op de navigatietoets omlaag om het opnemen te stoppen.

## De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op de multifunctionele aansluiting aansluit, kunt u bellen en oproepen beantwoorden:

- Als u het laatstgekozen nummer wilt bellen, drukt u tweemaal op de headsetknop.
- Een oproep beantwoorden: druk op de headsetknop.
- Een oproep beëindigen: druk op de headsetknop.

## Berichten verzenden en bekijken

Leer hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt verzenden en bekijken.

### Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht** → **Bericht**.
2. Geef het telefoonnummer of een e-mailadres in en blader naar beneden.
3. Geef de tekst van het bericht in. ► pag. 30  
Ga voor het verzenden van een SMS direct naar stap 5.  
Ga voor het bijvoegen van multimedia door met stap 4.
4. Druk op **<Opties>** → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
5. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

## E-mail verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht** → **E-mail**.
2. Geef een e-mailadres in en blader omlaag.
3. Geef een onderwerp in en blader omlaag.
4. Geef de tekst van het bericht in.
5. Druk op <**Opties**> → **Multimedia bijvoegen** en voeg een bestand toe (indien nodig).
6. Druk op de bevestigingstoets om de e-mail te verzenden.

## Tekst ingeven

Open de telefoon en geef tekst in zoals u dat ook met het toetsenbord van een computer doet. Als de telefoon is gesloten, kunt u ook het toetsenblok gebruiken.

### Tekstinvoer met het toetsenblok

U kunt tijdens het ingeven van tekst met het toetsenblok de tekstinvoerstand wijzigen:

- Houd [#] ingedrukt om te wisselen tussen de T9- en de ABC-stand. Afhankelijk van uw land c.q. taal kunt u wellicht een invoerstand voor uw taal openen.
- Druk op [#] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Druk op [\*] om naar de symboolstand te gaan.
- Druk tweemaal op [\*] om de lijst met emoticons te openen.
- Houd [\*] ingedrukt en selecteer een invoerstand of wijzig de invoertaal.

### Tekstinvoer met het AZERTY-toetsenbord

Wanneer u tekst met het AZERTY-toetsenbord invoert, kunt u de volgende functies gebruiken:

- Druk op [] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Druk op [Sym] om naar de symboolstand te gaan.
- Druk op [Alt] om de tekens op de bovenhelft van de toetsen in te voeren.
- Druk op [Alt] → [] om de lijst met emoticons te openen.

Geef tekst in een van de volgende standen in:

Stand	Functie
ABC	Druk op de bijbehorende alfanumerieke toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.
T9 (alleen met het toetsenblok)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Druk op de juiste alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te voeren.</li><li>2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [0] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die verschijnt.</li></ol>
Cijfer	Druk op de gewenste alfanumerieke toets om een cijfer in te voeren.
Symbool	Druk op de gewenste alfanumerieke toets om een symbool in te voeren.

## SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

## Een e-mailbericht weergeven

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer een account.
3. Druk op <**Opties**> → **Downloaden**.
4. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
5. Druk als u een berichtkop hebt geselecteerd op <**Opties**> → **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht te bekijken.

## Contactpersonen toevoegen en zoeken

Leer werken met de functies voor de telefoonlijst.

### Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <Opties>.
2. Selecteer **Contactpersoon opslaan** → een geheugenlocatie (Telefoon of SIM) → **Nieuw**.
3. Selecteer een type nummer (indien nodig).
4. Geef de contactgegevens in.
5. Druk op <Opslaan>, of druk op <Opties> → **Opslaan** om een contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

### Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.



Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:

- de contactpersoon bellen door op [] te drukken
- de contactgegevens wijzigen door op de bevestigingstoets te drukken.

## De camerafuncties gebruiken

Leer foto's en video's maken en bekijken.





### Foto's maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
4. Druk op de bevestigingstoets of op [] om een foto te nemen.  
De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <> of [] om nog een foto te maken (stap 3).

## Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand.

## Video's opnemen

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Druk op [**1**] om naar de opnamestand te gaan.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
5. Druk op de bevestigingstoets of op [] om de opname te starten.
6. Druk op <>, de bevestigingstoets, of op [] om de opname te beëindigen.  
De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
7. Druk op <**Terug**> of [] om nog een video op te nemen (stap 4).

## Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclips** → een videobestand.

## Naar muziek luisteren

Leer hoe u muziek kunt luisteren met de MP3-speler of FM-radio.

## Luisteren naar de FM-radio

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio aan te zetten.
4. Druk op <**Ja**> om het automatisch afstemmen te starten.

De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.



De eerste keer dat u de **FM-radio** inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

5. Houd de navigatietoets links of rechts ingedrukt om een opgeslagen zender te selecteren.
6. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio uit te schakelen.

## Naar muziekbestanden luisteren

Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden naar de telefoon of de geheugenkaart over:

- Draadloos downloaden van internet. ► pag. 35
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. ► pag. 44
- Ontvangen via Bluetooth. ► pag. 48
- Kopiëren naar de geheugenkaart. ► pag. 45

Nadat er muziekbestanden naar de telefoon of geheugenkaart zijn overgebracht:

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **MP3-speler**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	Het afspelen onderbreken of hervatten
▲/▼	Het volume harder of zachter zetten
Navigatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Links: Afspelen opnieuw starten; achteruit springen (in minder dan 2 seconden indrukken); achteruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)</li> <li>• Rechts: Vooruit springen; vooruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)</li> <li>• Omhoog: De afspeellijst openen</li> <li>• Omlaag: Afspelen stoppen</li> </ul>



Als u **Mijn bestanden** → **Geheugenkaart** → een muziekbestand selecteert, kunt u tijdens het afspelen niet vooruit- en achteruitspringen.



## Surfen op internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.
- Het browsermenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.

## Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Startpagina** om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Navigatie	Naar boven of beneden gaan op een webpagina
Bevestigen	Een item selecteren
<Terug>	Teruggaan naar de vorige pagina
<Opties>	Een lijst met browseropties openen

## Webpagina's als favoriet opslaan

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Favorieten**.
2. Druk op <Voeg toe>.
3. Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
4. Druk op <Opslaan>.

# Geavanceerde functies gebruiken

Leer de extra functies van de telefoon kennen en geavanceerde handelingen uitvoeren.

## Geavanceerde belfuncties gebruiken

---

Leer de extra belmogelijkheden van de telefoon kennen.

### Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

De telefoon geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer. Het nummer van een gemiste oproep bellen:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Blader naar de gemiste oproep waarvan u het nummer wilt bellen.
3. Druk op [] om te bellen.

### Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-stand op [] om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [] om het nummer te bellen.

## Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Druk op <**Wacht**> om een oproep in de wacht te plaatsen of druk op <**Ophalen**> om een oproep uit de wacht te halen.

## Een tweede nummer bellen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:

1. Druk op <**Wacht**> om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2. Geef het tweede nummer dat u wilt bellen in en druk op [].
3. Druk op <**Wisselen**> om tussen de twee oproepen te wisselen.
4. Druk op <**Opties**> → **Oproep in wacht beëindigen** om de oproep die in de wacht staat te beëindigen.
5. Druk op [] om het huidige gesprek te beëindigen.


## Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep beantwoorden:

1. Druk op [] om de tweede oproep aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht geplaatst.
2. Druk op <**Wisselen**> om tussen de oproepen te wisselen.

## Een multiparty-gesprek starten (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste deelnemer die u aan het multiparty-gesprek wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste deelnemer bent verbonden.  
De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.
3. Druk op <**Opties**> → **Deelnemen** zodra u verbinding hebt met de tweede deelnemer.

4. Herhaal stap 2 en 3 om meer deelnemers toe te voegen (indien nodig).
5. Druk op [>] om het multiparty-gesprek te beëindigen.

## Een internationaal nummer bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt om het +-teken in te voeren.
2. Toets het volledige nummer dat u wilt bellen in (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [].

## Een contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contactpersonen. ► pag. 32

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Blader naar het nummer dat u wilt bellen en druk op [].

## Een oproep weigeren

Als u een binnenkomende oproep wilt weigeren, drukt u op []. De beller hoort dan een ingesprektoon.

Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt weigeren, gebruikt u de automatische weigerfunctie. U kunt als volgt de automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
2. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
3. Selecteer **Blokkeerlijst**.
4. Druk op <**Opties**> → **Toevoegen** → **Nieuw**.
5. Geef een nummer in dat u wilt weigeren en druk op <**Opslaan**>.
6. Herhaal stap 4-5 als u meer nummers wilt toevoegen.
7. Schakel de selectievakjes naast de nummers in.
8. Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.
9. Druk op <**Opslaan**>.

## Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

Leer visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en contactgroepen maken.

### Een visitekaartje maken

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Druk op <Opties> → **Mijn visitekaartje**.
3. Geef uw persoonlijke gegevens in.
4. Druk op <Opslaan>, of druk op <Opties> → **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de draadloze Bluetooth-functie over te brengen.

### Snelkiesnummers instellen

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Druk op <Opties> → **Instellingen** → **Snelkiezen**.
3. Blader naar het cijfer dat u wilt instellen (2-9) en druk op de bevestigingstoets.

4. Selecteer een contactpersoon → een nummer (indien nodig) om aan het cijfer toe te wijzen.

De contactpersoon wordt bij het snelkiesnummer opgeslagen.



U kunt deze contactpersoon nu vanuit de standby-stand bellen door het toegewezen snelkiesnummer ingedrukt te houden.

### Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u aan iedere groep een beltoon en een foto-id toewijzen of berichten naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep:

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Blader naar links of rechts naar **Groepen**.
3. Druk op <Opties> → **Nieuwe groep**.
4. Geef een groepsnaam in.
5. Om een afbeelding voor de beller in te stellen, bladert u omlaag en drukt u op de bevestigingstoets → een afbeeldingscategorie → een afbeelding.

6. Om een groepsbeltoon in te stellen, bladert u omlaag en drukt u op de bevestigingstoets → een beltooncategorie → een beltoon.
7. Druk op <Opslaan>.

## Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Leer standaardberichten maken voor nieuwe berichten en de berichtenservices gebruiken.

### Een standaard SMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten**.
2. Druk op <Nieuw> om een nieuw standaard-berichtvenster te openen.
3. Geef de tekst in en druk op de bevestigingstoets om het standaardbericht op te slaan.

### Een standaard MMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuw**.
3. Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken.  
► pag. 29
4. Druk op <Opties> → **Opslaan als standaardbericht** om het standaardbericht op te slaan.

### Standaard SMS-berichten in nieuwe berichten invoegen

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht** → een berichttype.
2. Druk in het tekstveld op <Opties> → **Tekst toevoegen** → **Standaardberichten** → een standaardbericht.  
Als u het AZERTY-toetsenbord gebruikt, drukt u op [Alt] → [⌘] om een standaard SMS-bericht in te voegen.

## Een bericht maken op basis van een standaard MMS-bericht

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Blader naar het gewenste standaardbericht en druk op **<Opties>** → **Verzenden**.  
Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw MMS-bericht.

## De Bluetooth-berichtenservice gebruiken

U kunt direct met familie en vrienden chatten via de draadloze Bluetooth-functie.

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bluetooth-berichten**.
2. Druk op **<Ja>** om de Bluetooth-functie in te schakelen (indien nodig).
3. Druk op **<Opties>** → **Bluetooth-contact zoeken** → **Nieuwe apparaten zoeken**.
4. Blader naar een apparaat en druk op **<Kies>**.

5. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat (indien aanwezig) en druk op **<OK>**.  
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.



Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te voeren.

6. Geef uw bericht in en druk op de bevestigingstoets.

## De Fring messenger gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Fring messenger**.
2. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op de bevestigingstoets.
3. U kunt direct met uw familie of vrienden chatten.

## Een map maken om berichten te beheren

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn mappen**.
2. Druk op <Ja>.
3. Geef een nieuwe mapnaam in en druk op <OK>.
4. Verplaats berichten vanuit het Postvak IN naar de mappen om ze volgens uw voorkeuren te beheren.

## Geavanceerde camerafuncties gebruiken

Leer hoe u in de verschillende camerastanden foto's maakt en hoe u camera-instellingen aanpast.

### Een reeks foto's achter elkaar maken


1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Druk op <> → **Fotostand** → **Meerdere**.
4. Selecteer het aantal foto's dat u wilt maken.

5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op de bevestigingstoets of [] om een reeks foto's te maken.
7. Selecteer de foto's die u op wilt slaan en druk op <> om ze op te slaan.

### Gedeelde foto's maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op <> → **Fotostand** → **Mozaïek**.
3. Selecteer een afbeeldingslay-out en druk op de bevestigingstoets.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op de bevestigingstoets of [] om voor elk segment een foto te maken.

### Panoramafoto's maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.



3. Druk op <[≡]> → **Fotostand** → **Panorama**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op de bevestigingstoets of [📷] om de eerste foto te maken.
6. Beweeg de telefoon langzaam naar rechts. De telefoon maakt automatisch de volgende foto.
7. Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.
8. Druk op <[📷]> om de foto's op te slaan.


## Foto's met een decoratief kader maken

1. Houd in de standby-stand [📷] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Druk op <[≡]> → **Kaders**.
4. Selecteer een kader en druk op de bevestigingstoets.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op de bevestigingstoets of [📷] om een foto met het kader te maken.

## Cameraopties gebruiken

Voordat u een foto maakt, kunt u op <[≡]> drukken voor de volgende opties:

Optie	Functie
Fotostand	Van opnamestand wisselen
Resolutie	De resolutie wijzigen
Nachtmodus	Instellen of u de stand voor nachtopnamen wilt gebruiken
Timer	De tijd tot het maken van de opname instellen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Kaders	Een decoratief kader toevoegen
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Zoekerstand	Het voorbeeldscherm wijzigen
Sneltoetsen	De sneltoetsinformatie bekijken

Voordat u een video maakt, kunt u op  drukken voor de volgende opties:

Optie	Functie
Grootte	De videogrootte wijzigen
Timer	De tijd tot het maken van de opname instellen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Geluidsopname	Het geluid in- of uitschakelen
Opnamemodus	De opnamestand wijzigen
Zoekerstand	Het voorbeeldscherm wijzigen
Sneltoetsen	De sneltoetsinformatie bekijken

## Camera-instellingen aanpassen

Druk in de zoeker op  → **Instellingen** → **Camera** of **Camcorder** voor de volgende instellingen:

Optie	Functie
Kwaliteit	De kwaliteit van de digitale foto's of video's aanpassen

Optie	Functie
Geluid sluit	Een geluid kiezen dat bij activering van de sluit klinkt
Geluid bij zoomen	Het zoomgeluid in- of uitschakelen
Geluid helderheidsinstelling	Het helderheidsgeluid in- of uitschakelen
Standaardopslag	Een geheugenlocatie instellen om nieuwe foto's of videoclips op te slaan

## Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Leer muziekbestanden voorbereiden, afspeellijsten maken en radiostations opslaan.

### Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC Studio

1. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.

2. Start Samsung PC Studio en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.  
Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

## Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.  
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
3. Open een map om bestanden te bekijken.
4. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

## Een afspeellijst maken

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **MP3-speler** → **Afspeellijsten**.
2. Druk op <**Opties**> → **Afspeellijst maken**.
3. Geef een titel in voor uw nieuwe afspeellijst en druk op <**Opslaan**>.
4. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
5. Druk op <**Opties**> → **Toevoegen** → **Tracks**.
6. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en druk op <**Voeg toe**>.

## De instellingen van de MP3-speler aanpassen

Leer de afspel- en geluidsinstellingen voor de MP3-speler aanpassen.

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **MP3-speler**.
2. Druk op <**Opties**> → **Afspelinstellingen**.

3. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Afspelen op achtergrond	Instellen of muziek op de achtergrond moet doorspelen wanneer u de MP3-speler afsluit
Geluidseffecten	De geluidseffecten wijzigen
Muziek automatisch uit	De timer instellen om de MP3-speler automatisch te laten uitschakelen

4. Druk op <Opslaan>.

### Radiostations automatisch opslaan

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio aan te zetten.

4. Druk op <Opties> → **Automatisch afstemmen**.

5. Druk, indien nodig, op <Ja> om uw selectie te bevestigen.

De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.

### Informatie over muziek zoeken

Leer een online muziekservice gebruiken en informatie ophalen over de nummers die u onderweg hoort.

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **Muziek zoeken**.
2. Selecteer **Muziek zoeken** om verbinding met de server te maken.
3. Als de telefoon is aangemeld, drukt u op <Opnemen> om een gedeelte op te nemen van de muziek die u wilt zoeken.



Sommige serviceproviders ondersteunen deze service niet en de database bevat mogelijk niet voor alle nummers informatie.

# Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op de telefoon.

## De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

---

Leer de mogelijkheden van de telefoon kennen om verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor het uitwisselen van gegevens en het gebruiken van handsfree functies.

### De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Bluetooth**.
2. Druk op <**Opties**> → **Instellingen**.
3. Blader omlaag naar **Inschakelen**.
4. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
5. Blader omlaag naar **Zichtbaarheid van mijn telefoon** en blader naar links of rechts naar **Aan** om ervoor te zorgen dat de telefoon door andere apparaten kan worden gedetecteerd.  
Als u **Aangepast** selecteert, bladert u omlaag en stelt u in hoelang de telefoon zichtbaar is.
6. Druk op <**Opslaan**>.

## Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Bluetooth** → **Nieuwe apparaten zoeken**.
2. Blader naar een apparaat en druk op **<Kies>**.
3. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat (indien aanwezig) en druk op **<OK>**.  
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.



Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te voeren.

## Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon.

2. Druk op **<Opties>** → **Verzenden via** of **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth** (geef op welke gegevens verstuurd moeten worden als u contactgegevens verstuurt).

## Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie in en druk op **<OK>** (indien nodig).
2. Druk op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat (indien nodig).

## Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht verzenden om om hulp te vragen.

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Blader naar links of rechts naar **Aan**.

3. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
4. Druk op <**Opties**> → **Telefoonlijst** om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Wanneer u de contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op <**Kies**> om terug te keren naar de lijst met ontvangers.
8. Druk op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
9. Blader omlaag en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
10. Druk op <**Opslaan**> → <**Ja**>.

Als u een SOS-bericht wilt versturen, moet de telefoon gesloten zijn en moeten de toetsen geblokkeerd zijn. Druk vier keer op de volumetoets.



Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld tot u op [  ] drukt.

## De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen.

De functie Mobiel opsporen schakelt u als volgt in:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord in en druk op <**OK**>.



De eerste keer dat u **Mobiel opsporen** start, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

3. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
4. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
5. Druk op <**Opties**> → **Telefoonlijst** om de lijst met contactpersonen te openen.

6. Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
7. Selecteer een nummer (indien nodig).
8. Wanneer u de contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op **<Kies>** om terug te keren naar de lijst met ontvangers.
9. Druk op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
10. Blader omlaag en geef de naam van de afzender in.
11. Druk op **<Opslaan>** → **<OK>**.

## Nepoproepen maken

U kunt uzelf zogenaamd laten oproepen als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen. U kunt ook doen alsof u een gesprek voert aan de telefoon door een opgenomen stem af te spelen.

## Een stem opnemen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Nepoproep**.
2. Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
3. Druk op **<Opnemen>** om de opname te starten.
4. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
5. Druk op de navigatietoets omlaag als u klaar bent.
6. Druk op **<Instellen>** om de opname in te stellen als antwoord voor de nepoproep.

## Een nepoproep maken

U moet voor nepoproepen een sneltoets instellen.

► pag. 27

Een nepoproep laten binnenkomen:

- Houd in de standby-stand de sneltoets ingedrukt.
- Wanneer de telefoon is gesloten en de toetsen zijn vergrendeld, drukt u viermaal op de sneltoets.



## Spraakmemo's opnemen en afspelen

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

### Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Spraakrecorder**.
2. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Druk op de navigatietoets omlaag als u klaar bent.

### Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het spraakrecorderscherm op <Opties> → **Mijn spraakmemo's**.
2. Selecteer een bestand.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	Het afspelen onderbreken of hervatten
▲/▼	Het volume harder of zachter zetten

Toets	Functie
Navigatie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Links: Achteruit springen; achteruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)</li><li>• Rechts: Vooruit springen; vooruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)</li><li>• Omlaag: Afspelen stoppen</li></ul>

## Foto's en video's op het web bekijken

Leer naar websites voor het delen van foto's te gaan en foto's en video's te bekijken.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Communities**.
2. Selecteer de bestemming die u wilt bekijken.
3. Geef uw gebruikersnaam en het wachtwoord voor de bestemming in (indien nodig).

## Java-games en -toepassingen gebruiken

Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de bekroonde Java-technologie.



Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-bestanden mogelijk niet ondersteund.

### Games of toepassingen downloaden

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer** → **Meer games**.  
Er wordt verbinding gemaakt met de door uw provider vooraf ingestelde website.
2. Zoek een spel of toepassing en download het naar de telefoon.

## Games spelen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer** → **Mijn games**.
2. Selecteer een spelletje in de lijst en volg de instructies op het scherm.



Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of provider. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

### Toepassingen starten

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer** → een toepassing.
2. Druk op **<Opties>** om een lijst met verschillende opties en instellingen voor de toepassing te openen.

## Wereldklokken maken en bekijken

Leer de tijd in een andere plaats bekijken en wereldklokken instellen die op het scherm worden weergegeven.

### Een wereldklok maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
2. Druk op <**Opties**> → **Toevoegen**.
3. Blader naar links of rechts naar een tijdzone.
4. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de zomertijd in te stellen.
5. Druk op <**Opslaan**> om een wereldklok te maken.  
De wereldklok wordt ingesteld als de tweede klok.
6. Herhaal stappen 2 t/m 5 hierboven om meer wereldklokken toe te voegen.

### Een wereldklok aan het display toevoegen

Bij de dubbele tijdsweergave kunt u klokken met twee verschillende tijdzones op het display weergeven.

Nadat u een wereldklok hebt gemaakt:

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
2. Blader naar de gewenste wereldklok en druk op <**Opties**> → **Instellen als tweede klok**.
3. Druk tweemaal op <**Terug**>.
4. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Startscherm**.
5. Blader naar links of rechts naar **Afbeeldingen** (indien nodig).
6. Selecteer **Klok**.
7. Blader naar links of rechts naar **Dubbel**.
8. Blader omlaag en naar links of rechts om een stijl voor de dubbele klok te selecteren.
9. Druk op <**Instellen**> → <**Opslaan**>.

## Alarmeren instellen en gebruiken

Leer een alarm voor belangrijke gebeurtenissen instellen en gebruiken.

### Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Blader naar een lege alarmlocatie en druk op de bevestigingstoets, of druk op <Opties> → **Alarm instellen**.
3. Stel het alarm in.
4. Druk op <Opslaan>.



Wanneer de telefoon is uitgeschakeld, zorgt de automatische inschakelfunctie ervoor dat op de ingestelde tijd de telefoon wordt ingeschakeld en het alarm afgaat.

### Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Druk op een willekeurige toets om het alarm zonder sluimerstand af te zetten.
- Druk op <Bev.> of de bevestigingstoets om een alarm met sluimerstand af te zetten of druk op <Sluimeren> om het alarm gedurende de sluimertijd uit te schakelen.

### Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Blader naar het alarm dat u wilt uitschakelen en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader omlaag (indien nodig).
4. Blader naar links of rechts naar **Uit**.
5. Druk op <Opslaan>.

## De calculator gebruiken

---

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

## Munt- en maateenheden

---

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Omrekenen** → een type omrekening.
2. Geef de maat- of munteenheid in het juiste veld in.

## Een afteltimer instellen

---

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Timer**.
2. Druk op <**Instellen**>.
3. Geef de tijdsduur in die moet worden afgeteld en druk op <**OK**>.
4. Druk op de bevestigingstoets om het aftellen te starten of te beëindigen.
5. Wanneer de timer klaar is met aftellen, drukt u op <**Sluiten**> om het alarm uit te schakelen.

## De stopwatch gebruiken

---

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Stopwatch**.
2. Druk op de bevestigingstoets om te beginnen met het vastleggen van rondetijden.
3. Druk op <**Reset**> om de vastgelegde tijden te wissen.

## Een nieuwe taak maken

---

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Taken**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw**.
3. Geef de details van de taak in.
4. Druk op <**Opslaan**>, of druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

## Een notitie maken

---

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Notities**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw**.
3. Geef de tekst van de memo in en druk op de bevestigingstoets.

## Uw agenda beheren

Leer de agendaweergave wijzigen en agenda-items toevoegen.

### De weergave van de agenda wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Druk op <Opties> → **Weergave** → **Dag** of **Week**.

### Een agenda-item toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuw** → een gebeurtenistype.
3. Geef desgewenst de details van de gebeurtenis in.
4. Druk op <Opslaan>, of druk op <Opties> → **Opslaan**.

## Agenda-items bekijken

U bekijkt gebeurtenissen op een bepaalde datum als volgt:

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.

U bekijkt agenda-items als volgt op basis van het type item:

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Druk op <Opties> → **Afsprakenlijst** → een gebeurtenistype.
3. Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.

# Problemen oplossen

Wanneer u problemen hebt met de mobiele telefoon, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicemedewerker.

**Tijdens het aanzetten of gebruik van de telefoon, kan één van de volgende meldingen worden getoond:**

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonblokkeringsfunctie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu <b>PIN-blokkering</b> .
PUK	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PIN2	Als u een menu opent waarvoor de PIN2-code vereist is, moet u de PIN2-code ingeven die u bij uw SIM-kaart heeft ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

### De telefoon vraagt u om een SIM-kaart te plaatsen.

Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

### Op de telefoon wordt "Service niet beschikbaar" of "Niet uitgevoerd" weergegeven.

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

### U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of u op de toets Nummer kiezen hebt gedrukt: [  ].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

### Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

### Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.



### **De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert.**

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

### **De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.**

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

### **U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.**

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contactpersonen.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

### **De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.**

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

### **De telefoon is warm.**

Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt, heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

# Index

[achtergrond](#) 27

[afteltimer](#)

zie hulpmiddelen, afteltimer

[agenda](#)

zie hulpmiddelen, agenda

[alarm](#)

afzetten, 54

maken, 54

uitschakelen, 54

[batterij](#)

bijna leeg, 21

installeren, 19

opladen, 21

[beltoon](#) 26

[berichten](#)

berichten verzenden (Bluetooth-berichtenservice), 41

chatberichten verzenden (Fring messenger), 41

e-mail bekijken, 31

e-mail verzenden, 30

MMS bekijken, 31

MMS verzenden, 29

SMS bekijken, 31

[blokkeren](#)

zie telefoonblokkering

[Bluetooth](#)

gegevens ontvangen, 48

gegevens verzenden, 48

inschakelen, 47

[Bluetooth-berichten](#) 41

[browser](#)

zie webbrowser

[calculator](#)

zie hulpmiddelen, calculator

[Communities](#)

zie hulpmiddelen, mobiele blog

[contactpersonen](#)

groepen maken, 39

toevoegen, 32

zoeken, 32

[FM-radio](#)

luisteren naar, 33

stations opslaan, 46

## foto's

- bekijken, 33
- geavanceerde functies, 42
- maken, 32

## Fring messenger 41

## geheugenkaart 22

## headset 29

## hulpmiddelen

- afteltimer, 55
- agenda, 56
- alarm, 54
- calculator, 55
- mobiele blog, 51
- omrekenen, 55
- stopwatch, 55
- taak, 55

## internet

- zie webbrowser

## Java

- games starten, 52
- toepassingen downloaden, 52
- toepassingen openen, 52

## MMS

- zie berichten

## mobiel opsporen 49

## MP3-speler

- aanpassen, 45
- afspeellijsten maken, 45
- naar muziek luisteren, 34

## muziek zoeken 46

## nepoproepen

- zie oproepen, nepoproepen  
doen

## notitie

- zie tekst of spraakmemo's

## omrekenen

- zie hulpmiddelen, omrekenen

## oproepen

- aannemen, 28
- basisfuncties, 28
- bekijken van gemiste, 36
- extra nummers bellen, 37
- extra oproepen beantwoorden,  
37
- geavanceerde functies, 36
- gesprekken opnemen, 29
- in de wacht plaatsen, 37
- internationale nummers, 38
- multiparty, 37
- nepoproepen maken, 50
- nummers van gemiste oproepen  
bellen, 36
- oproepen uit de wacht halen, 37
- recent gekozen, 36
- tot stand brengen, 28
- vanuit de telefoonlijst, 38
- weigeren, 38

**radio**

zie FM-radio

**Samsung PC Studio** 44**SIM-kaart** 19**snelkoppelingen**

zie sneltoetsen

**sneltoetsen** 27**SOS-bericht** 48**spraakmemo's**

afspelen, 51

opnemen, 51

**standaardberichten**

invoegen, 40

MMS, 40

SMS, 40

**stil, profiel** 26**stopwatch**

zie hulpmiddelen, stopwatch

**taak**

zie hulpmiddelen, taak

**tekst**

berichten, 29

ingeven, 30

notities maken, 55

**telefonisch vergaderen**

zie oproepen, multiparty

**telefoonblokkering** 28**thema** 27**timer**

zie hulpmiddelen, afteltimer

**toetstonen** 26**video's**

bekijken, 33

maken, 33

**visitekaartjes** 39**vliegtuigprofiel** 24**volume**

oproepvolume, 28

toetstoonvolume, 26

**webbrowser**

favorieten toevoegen, 35

startpagina openen, 35

**wereldklok**

maken, 53

twee afzonderlijke weergaven

instellen, 53

## Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

**Wij, Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

**Mobiele GSM-telefoon : GT-B3310**

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kenmerk: 0168

**CE 0168**

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.  
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.11.16

  
Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

- \* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
- \* Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-25270A  
Dutch (BEL). 11/2010. Rev. 1.2